

USO GENERAL CARRITO PARA



Modelo FR110-2 Manual del propietario

Extranjeras Pendientes Patentes de los EE.UU. y Patentes

- Instrucciones importantes de seguridad

- Instrucciones de ensamblaje
- Identificación de las piezas y aditamentos
- PRECAUCION: Lea, comprenda y siga TODAS las instrucciones antes de utilizar este producto.
- hora central estándar. ¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-867-6763, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.,

www.tricam.com Eden Prairie, MM 55344 7677 Equitable Drive



UTILITY CART



Owners Manual Model FR110-2

U.S. and Foreign Patents Pending

- Important Safety Instructions
- Assembly Instructions
- Parts and Hardware Identification

CAUTION:Read, understand and follow ALL instructions before using this product.


Questions, problems, missing parts? Before returning to your retailer, call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

Tricam 7677 Equitable Drive Eden Prairie, MN 55344 www.tricam.com

Exploded Drawing for Assembly


Parts List

- **A.** Bed (1)
- B. Side Panels (2)
- C. Front Panel (1)
- D. Back Panel (1)
- E. 10in (25.4cm) Wheels (4)
- F. Rear Axle Support (1)
- **G.** Left Rear Axle Brace (1)
- H. Right Rear Axle Brace (1)
- I. Front Axle Support (1)
- J. Pull Handle (1)

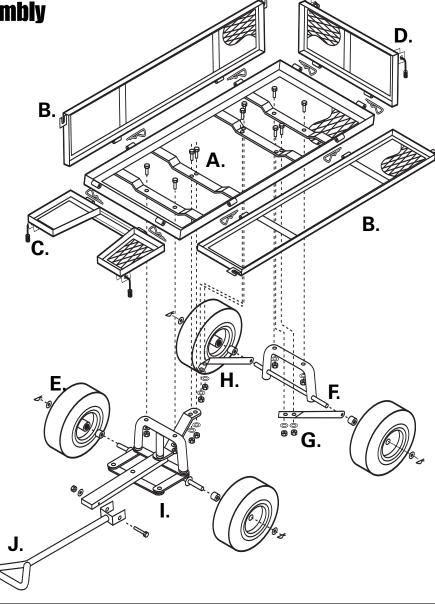


Hardware List

- A. Fence Assembly Pins (8)
- B. Washers 8mm (11)
- **C.** Lock Nuts 8mm (11)
- **D.** Wheel Spacer Bushings (4)
- E. Cotter Pins (5)
- F. Wheel Washers 16mm (4)
- **G.** Bolts 8x20mm (6)
- H. Bolts 8x40mm (4)
- I. Pull Handle Bolt 8x60mm (1)
- **J.** Washer 10mm (1)

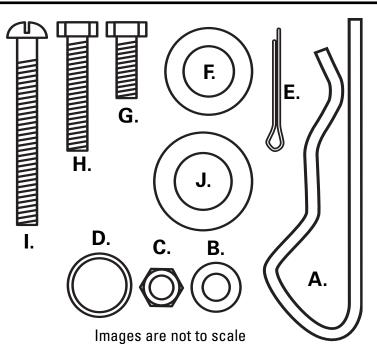

Images are not to scale J. Arandelas de 10 mm (1) (f) mm 00 x 8 eb orit I. Perno de la manija de H. Pernos de 8 x 40 mm (4) **G**. Pernos de 8 x 20 mm (6) las ruedas (4) F. Arandelas de 16 mm para E. Pasadores de chaveta (5) H para las ruedas (4) D. Conectores del espaciador C. Contratuercas de 8 mm (11) B. Arandelas de 8 mm (11) de la cerca(8) A. Pasadores de ensamblaje **SoftomestibA**

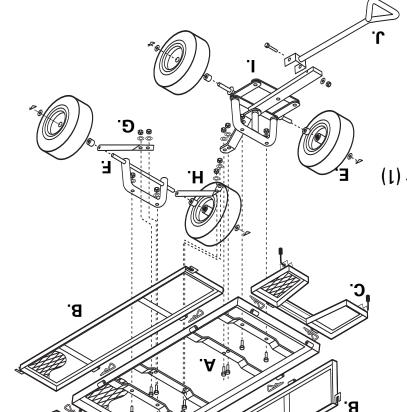

- **J.** Manija de tiro (1)
- 1. Soporte del eje frontal (1)
 - eje posterior (1)
- H. Abrazadera derecha del
- G. Abrazadera izquierda del eje posterior (1)
 - E Soporte del eje posterior(1)
 - E. Ruedas de 25,40 cm (4)
 - **D**. Panel posterior (1)
 - C. Panel frontal (1)
 - B. Paneles laterales (2)
 - (1) 926B .A

Lista de piezas

Dibujo del despiece para el ensamblaje

FR110-2-Assy Manual 12/8/09 4:44 PM Page 5



hacia fuera. vástago de la válvula apuntando

mm y (2) arandelas de 8 mm.

arandelas de 8 mm.

Paso 4

aditamentos. Si falta alguna pieza o éstas están dañadas, o si tiene alguna duda o necesita instrucciones adicionales, Su carrito para uso general requiere de ensamblaje. Antes de comenzar el ensamblaje, ubique todas las piezas y

podria resultar en lesiones graves. No exceda el PSI máximo de los neumáticos. No infle los neumáticos a más

9. No lo opere ni utilice sobre objetos que puedan dañar las ruedas neumáticas o los tubos. Inflar un neumático en exceso

instrucciones, necesita una aclaración o más explicaciones, llame a nuestra línea gratuita al 1-800-867-6763, de

1. LEA CON ATENCIÓN TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR. Si no comprende estas

8. Si alguna pieza se dana, rompe o pierde, no utilice el carrito hasta obtener las piezas de repuesto.

No cargue ningún articulo sobre los paneles. Baje el panel cuando deba cargar objetos en el carrito.


carrito con (2) pernos de 8 x 20 mm (2) contratuercas de 8

B. Fije abrazadera central del eje frontal a la base del

pernos de 8 x 40 mm (2) contratuercas de 8 mm y (2)

A. Fije el soporte del eje frontal a la base del carrito con (2)

- 2. Colodue las ruedas en los ejes con el ruedas en los ejes.
- 1. Coloque los conectores del espaciador para las justale las ruedas en el siguiente orden:

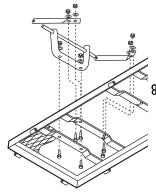

todas las tuercas. mm. Apriete firmemente mm y (4) arandelas de 8 mm, (4) contratuercas de 8 cou (4) bernos de 8 x 20 derecha del eje posterior abrazaderas izquierda y A continuacion tije las

y la chaveta.

Faso 3

mm. Apriete a mano. (2) confratuercas de 8 mm y (2) arandelas de 8 bosterior de la base con (2) pernos de 8 x 40 mm Fije el ensamble del soporte posterior a la parte

Colodue la base del carrito boca abajo.

llame al fabricante al **1-800-867-6763**.

 γ 12 mm γ 0 dos llaves ajustables medianas.

Herramientas necesarias para el ensamblaje:

Destornillador estándar, llave española de 6, 8

Instrucciones de ensamblaje

5. No se debe utilizar este producto en autopistas.

2. No cargue el carrito con más de 181,44 kg. (400 lb).

4. No se debe utilizar este producto para transportar pasajeros.

10. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

de 30 PSI (2,07 BAR).

delantero, deslizando los brazos en la varilla de

due todos los pernos y tuercas ensamblados de

parte preensamblado de fábrica. Asegurese de


El ensamble del soporte frontal viene en gran

tábrica estén apretados. Montar el soporte del eje

Paso 2

dañar el acabado. 8mm washers. Utilice el cartón de la caja para evitar rayar o


> attach the left and right rear axle braces using (4) 8x20mm bolts, (4) 8mm lock nuts, and (4) 8mm washers. Tighten all

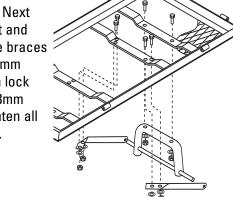

Step 3

The front support assembly is mostly pre-assembled at the factory. Please make sure all bolts and nuts assembled at the factory are tight.

Assemble the front axle support by sliding the arms onto the support rod and secure by using a 10mm

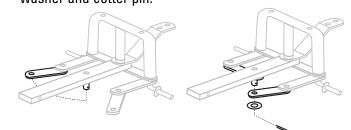

Important Safety Instructions

- 1. READ ALL INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE. If you do not understand these instructions, need clarification or further explanation, please call our toll free answer line for assistance at 1-800-867-6763 Monday through Friday 8:00 a.m. until 5:00 p.m. CST.
- 2. Do not load cart with more than 400 lbs / 181 kg.
- 3. Do not allow children to use the cart unsupervised. This cart is not a toy.
- 4. This product is not to be used for transporting passengers.
- 5. This product is not to be used for highway use.
- 6. Always distribute payload evenly over surface of the bed.
- 7. Do not load any items on top of the panels. Lower panel when objects are to be loaded onto the cart.
- 8. If any parts become damaged, broken or misplaced, do not use the cart until replacement parts can be obtained.
- 9. Do not operate or use on objects that can cause damage to the pneumatic tires or tubes. Over-inflation of a tire can result in serious injury. Do not exceed the maximum tire PSI. Do not inflate tires more than 30 PSI / 2.07 BAR.
- **10. SAVE THESE INSTRUCTONS**

Assembly Instructions

Your Utility Cart requires assembly. Account for all parts and hardware before beginning assembly. If any parts are missing or damaged, or if you have any questions or need additional instructions, call the manufacturer at 1-800-867-6763.


Tools required for assembly: Medium size slot screwdriver, 6, 8, and 12mm open end wrench and /or two medium adjustable wrenches.

Step 1

Turn the cart bed upside down. Use the cardboard from the carton to keep from scratching or damaging the finish.


Assemble the rear support assembly to the back of the bed using (2) 8x40mm bolts, (2) 8mm lock nuts, and (2)

Hand tighten. Next nuts securely.

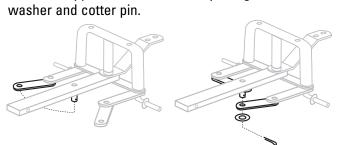

Step 4

- A. Attach the front axle support to the bed of the cart using (2) 8x40mm bolts, (2) 8mm lock nuts, and (2) 8mm washers.
- B. Secure the center front axle brace to the bed of the cart using (2) 8x20mm bolts, (2) 8mm lock nuts, and (2) 8mmwashers.

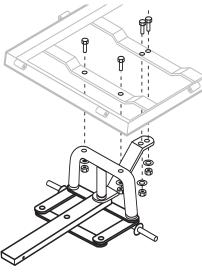

Step 5

Install the wheels in the following order:

- 1. Place the wheel spacer bushings onto the axles.
- 2. Place the wheels onto the axles with the valve stem facing out.
- 3. Use the 16mm washers and the cotter pins to secure the wheels.







lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora central estándar, para obtener ayuda.

3. No permita que los niños utilicen el carrito sin supervisión. Este carrito no es un juguete.

6. Siempre distribuya la carga uniformemente sobre la superficie de la base.

FR110-2-Assy Manual 12/8/09 4:44 PM Page 7


Step 6

Turn the cart upright onto its wheels.

Step 7

Attach the front, back, left and right fences using the fence assembly pins.

NOTE: Latch the fences in the upright position using the lock handles. Tighten the nuts on the lock handles to allow for smooth operation while not being overly tight.

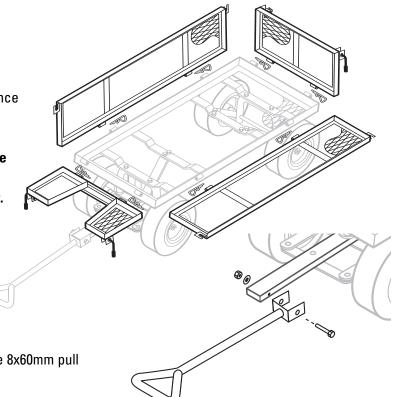

Step 8

Attach the pull handle to the front axel support using the 8x60mm pull handle bolt, 8mm lock nut and 8mm washer.



DO NOT EXCEED MAXIMUM OVERALL LOAD CAPACITY 400 LBS.
PERSON SHOULD NEVER RIDE IN THE UTILITY CART.
WEIGHT RATING IS BASED ON AN EVENLY DISTRIBUTED LOAD.

Replacement Parts List

For replacement parts, call our customer service department at 1-800-867-6763, 9 a.m. - 4 p.m., CST, Monday-Friday.

B. Side Panels

C. Front Panel

D. Back Panel

E. 10in (25.4cm) Wheels

F. Rear Axle Support


G. Left Rear Axle Brace


H. Right Rear Axle Brace

I. Front Axle Support

J. Pull Handle

K. Hardware Kit

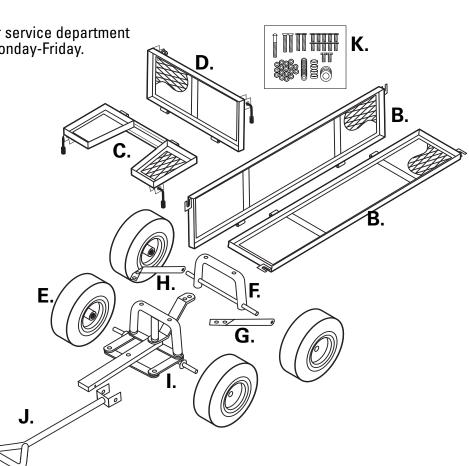

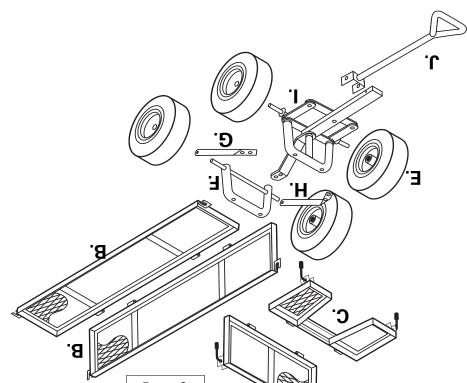

K. Kit de aditamentos

J. Manija de tiro (1)

I. Soporte del eje frontal (1)

eje posterior (1)

H. Abrazadera derecha del

posterior (1)

G. Abrazadera izquierda del eje

F. Soporte del eje posterior(1)

E. Ruedas de 25,40 cm (4)

D. Panel posterior (1)

C. Panel frontal (1)

B. Paneles laterales (2)

Paneles laterales (2)

Para obtener piezas de repuesto, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-867-6763, de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m., hora central estándar.

UNIFORMEMENTE.

Lista De Piezas Dd Repuesto

A PRECAUCIÓN

NO EXCEDA LA CAPACIDAD TOTAL MÀXIMA DE 181,44 KG. NUNCA SE DEBE TRANSPORTAR PERSONAS EN EL CARRITO PARA USO GENERAL. El Índice de Peso está calculado en base a una carga distribuida

Paso 8Fije la manija a la horquilla con el perno M8 x 60 mm, una contratuerca M8 y una arandela M8.

MOTA: Asegure los paneles de cerca en su posición vertical utilizando las manijas de bloqueo. Apriete las tuercas en las manijas de bloqueo para permitir una operación suave sin que queden demasiado apretadas.

Paso 7 Coloque los paneles de cerca frontal, posterior, izquierdo γ derecho utilizando los pasadores de ensamblaje de la cerca.

_ ...u

Paso 6 Gire el carrito a la posición vertical, sobre sus ruedas.